




МОНТАЖНА СХЕМА


Comprex «2020» дозволяє отримати 4 різні розміри проємів, для яких достатньо декілька простих операцій протягом кількох хвилин

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- А Розширюваний металевий каркас 600/900 мм
- В Модульна розсувна направляюча 600/900 мм
- С Планка вирівнювання
- Д Ударна стійка
- Е Комплект роликів 160 кг
- Ф Швидкі заклепки для фіксації кришок

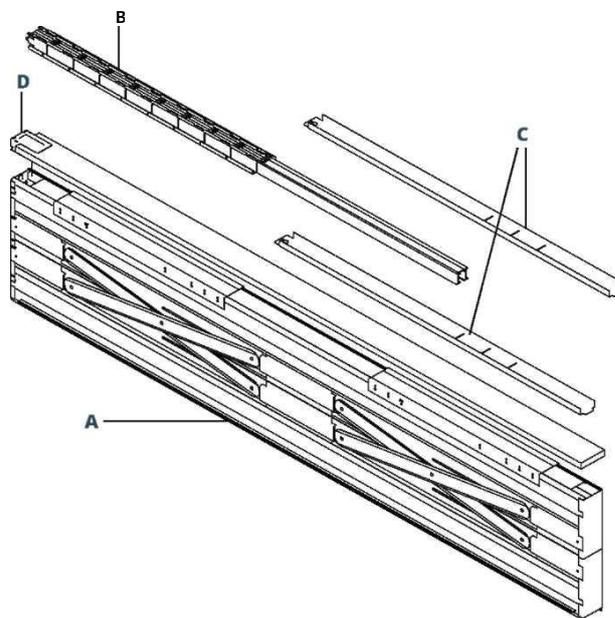


ПІДГОТОВКА НАПРАВЛЯЮЧИХ

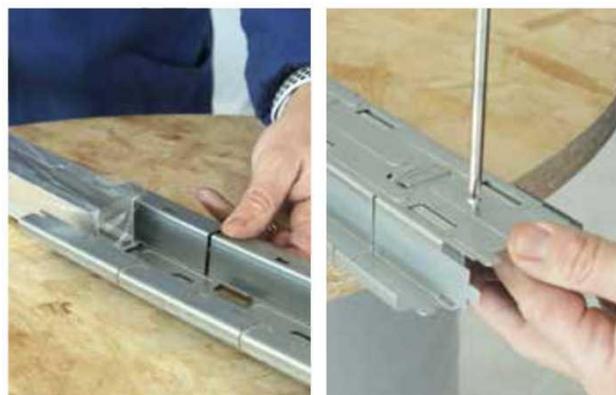

ЗБІРКА



1 Відріжте направляючий механізм на потрібну ширину. 2 Вставте механізм у верхню направляючу, до з'єднання з фіксуючим отвором, зафіксуйте відповідним гвинтом. 3 Розмістіть верхню кришку відповідно до отвору потрібного розміру (еталонні виміри для верхньої та нижньої кришки)

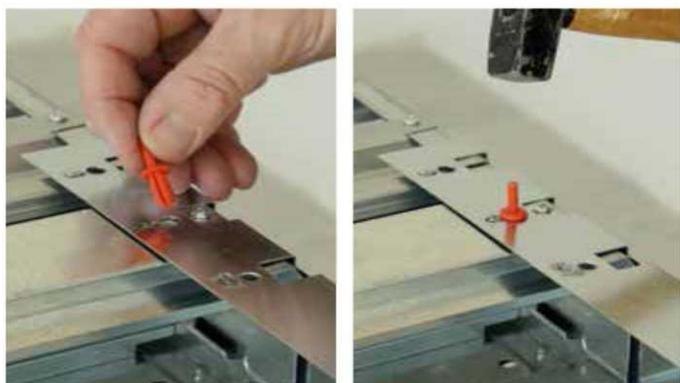

4 Вставте заклепку і постукайте по ній, щоб закріпити. Штовхайте направляючу, доки вона не зупиниться, повторіть ці дії на нижній кришці.




5 Вставте направляючу до упору та переконайтеся, що фіксатор зафіксований на корпусі.

Необов'язково: у разі розмірів 600-700-800 можна видалити задню частину направляючої.



6 Підготуйте планку вирівнювання, зігнувши кінець.

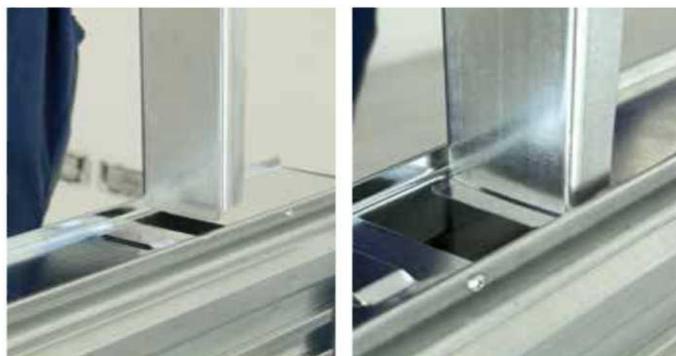

7 Вставте нижню планку вирівнювання всередину металевого корпусу відповідно до бажаної ширини, і зафіксуйте у відповідному гнізді. Повторіть для центральної планки вирівнювання.



8 Вставте кінець дерев'яної вертикальної стійки на направляючу і поверніть за допомогою плоскогубців закріплювальні кліпси.



9 Закріпіть нижню планку вирівнювання на дерев'яній стійці відповідним гвинтом. Повторіть дії для центральної планки вирівнювання.